

GUIA DE INSTALAÇÃO



1 - Defina a posição desejada para a fixação do quadro. (utilize um nível)

2 - Divida o comprimento do quadro em três, o resultado definirá os furos inferiores e superiores. (OBS: Os furos inferiores, deverão ser feitos na parede 4cm acima da posição desejada para a base do quadro. Os furos superiores, deverão ser feitos na parede 3cm abaixo da extremidade superior do quadro). Fig. 01

3 - Faça a fixação das aletas com as buchas e parafusos de modo que as aletas inferiores fiquem totalmente fixas deslizadas para baixo. Fig. 03.

A aleta superior deverá ser fixada deixando uma pequena folga que permita o seu deslizamento. Fig. 04

4 - Apoie a base do quadro nas aletas inferiores, deslize a aleta superior para cima, encoste o quadro na parede e faça o travamento deslizando a aleta superior para baixo.


5 - Acerte a posição do quadro e marque os 4 pontos de fixação das cantoneiras. Fig. 05

6 - Deslize o quadro para as laterais para fazer os 4 furos e fixar as buchas.

7 - Volte o quadro na posição desejada. Faça a fixação dos 4 parafusos e coloque o acabamento das cantoneiras encerrando a instalação.


OBS: Sugestão de altura para seus quadros: 1,00m a 1,10m do chão.

KIT DE INSTALAÇÃO:

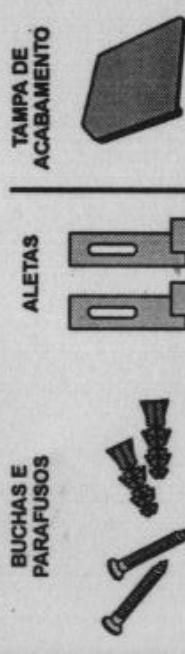

Obs.: Indicado para paredes de alvenaria

FIG. 01

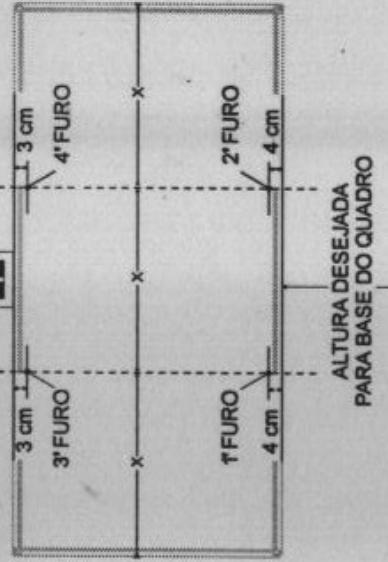

ALTRURA DESEJADA
PARA BASE DO QUADRO

FIG. 03

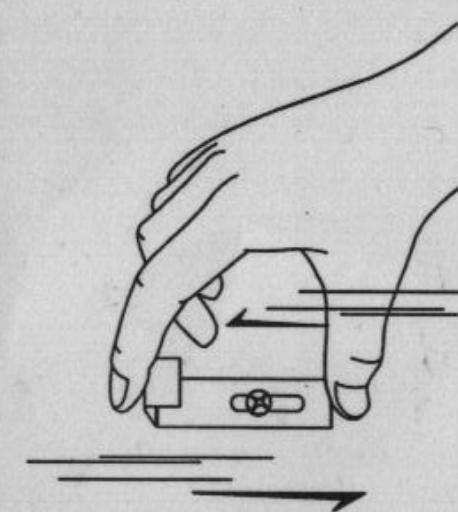


FIG. 02

FIG. 04

